


Mikrowelle / Backofen

Sicherheitsvorschriften

- ✓ Keinesfalls schliß Deckel auf Topf und Näpfen vollständig
- ✓ Eier in Eierbecher nicht in Maschine heizen
- ✓ bevor heizen von Lebensmittel mit Schale, erst die Schale perforieren
- ✓ Benutz die Maschine nie, auf der Mikrowelle Position wenn er leer ist.
- ✓ Bitte benutze keine Metalle in der Mikrowelle, diese gibt Funke und bringt an der Maschine schaden.

Bedienung

1. Funktionsknopf
2. Leistungs- / Gewichttaste
3. Taste 'Schnell Vorheizen'
4. Taste Ein / Aus
5. Taste Temperatur- / Automenu
6. UHrtaste
7. Start- / Pausetaste
8. Kindersicherung
9. Auswahlknopf

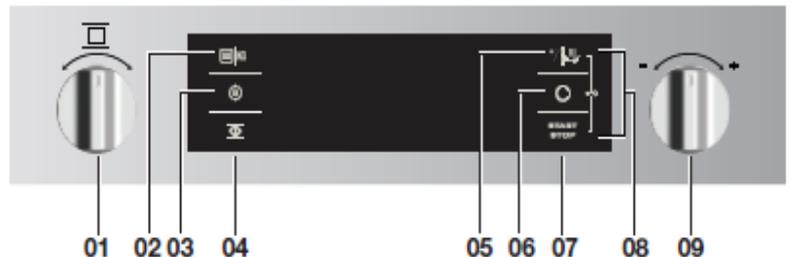

Funktion Mikrowelle

1. Drücken Sie auf die **Taste Ein / Aus**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten. *Im Display blinkt: '01:00' und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.*
2. Drehen Sie an dem **Auswahlknopf**, um die Kochdauer ein zu stellen.
3. Drücken Sie auf die **Leistungs- / Gewichttaste** um die Mikrowellenleistung einzustellen. Im Display blinkt '900'.
4. Drehen Sie an dem **Auswahlknopf**, um die Mikrowellenleistung einzustellen (zwischen 100W und 900W). Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf die **Leistungs- / Gewichttaste**.
5. Drücken Sie auf die **Start- / Pausetaste**, um den Kochvorgang zu starten.

Funktion Backofen

1. Drücken Sie auf die **Taste Ein / Aus**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten. Drehen Sie den **Funktionsknopf** ein Position nach rechts. Das „Heißluftsymbol“ blinkt.
2. Drehen Sie den **Auswahlknopf** nach rechts um einen Modus auszuwählen (Heiß, Grill + Ventilator, Heißluft + Unterhitze, Grill).
3. Sie können jetzt bei jedem Modus die Zeit und / oder die Temperatur ändern. Drücken Sie hierzu auf **die UHrtaste** oder **die Taste Temperatur / Automenu**. Die Zeit oder die Temperatur beginnt zu blinken. Anschließend stellen Sie mit dem **Auswahlknopf** die gewünschte Zeit / Temperatur ein. Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf die **UHrtaste** oder **die Taste Temperatur / Automenu**.
4. Drücken Sie auf **die Start- / Pausetaste**, um den Kochvorgang zu starten.