




Mikrowelle / Backofen

Sicherheitsvorschriften

- ✓ Keinesfalls schliß Deckel auf Topf und Näpfen vollständig
- ✓ Eier in Eierbecher nicht in Maschine heizen
- ✓ bevor heizen von Lebensmittel mit Schale, erst die Schale perforieren
- ✓ Benutz die Maschine nie, auf der Mikrowelle Position wenn er leer ist.
- ✓ Bitte benutze keine Metalle in der Mikrowelle, diese gibt Funke und bringt an der Maschine schaden.

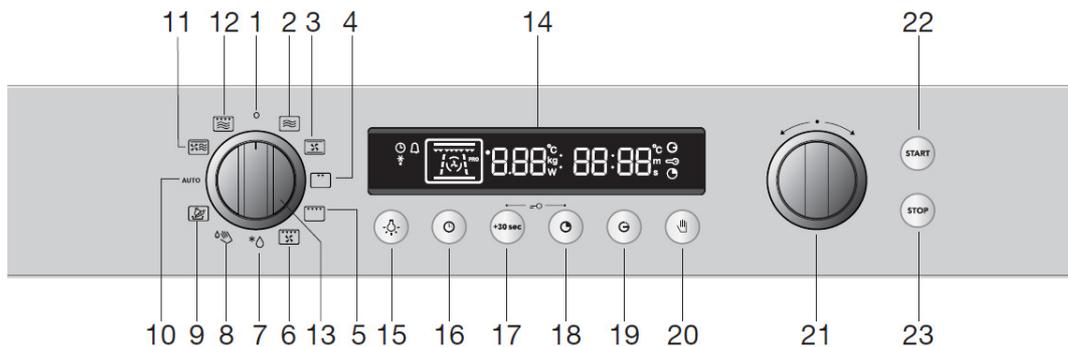


Bedienung

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Aus-Modus | 10. Automatische Zubereitung | 17. Taste ‚+30 sec‘ (Schnellstart) |
| 2. Mikrowellenmodus | 11. Kombimodus ‚Mikrowelle mit Umluft‘ | 18. Taste ‚Garzeit‘ |
| 3. Ofenmodus ‚Umluft‘ | 12. Kombimodus ‚Mikrowelle mit Grill‘ | 19. Taste ‚Endzeit‘ |
| 4. Ofenmodus ‚Grill‘ | 13. Moduswahlschalter | 20. Taste ‚Select‘ (Auswahl) |
| 5. Ofenmodus ‚Großer Grill‘ | 14. Display | 21. Funktionswahlschalter |
| 6. Ofenmodus ‚Grill mit Lüfter‘ | 15. Taste ‚Ofenbeleuchtung‘ | 22. Taste ‚Start‘ |
| 7. Auftaumodus | 16. Taste ‚Uhr‘ | 23. Taste ‚Stopp/Abbrechen‘ |
| 8. Aqua-Clean-Modus | | |
| 9. Gemüse-Menümodus | | |

Funktion Mikrowelle

1. Drehen Sie die **Moduswahlschalter** auf den **Mikrowellenmodus**. Die Zeit und die Leistung werden auf dem Display angezeigt.
2. Drehen Sie die den **Funktionswahlschalter**, um die Gewünschte Garzeit einzustellen. Wenn Sie die Leistung nicht ändern möchten, drücken Sie auf **Start**.
3. Wenn Sie die Leistung ändern möchten, drücken Sie den **Funktionswahlschalter** auf die gewünschte Stufe.
4. Drücken Sie auf **Start**.

Funktion Backofen

1. Drehen Sie die **Moduswahlschalter** auf den gewünschten **Ofenmodus**.
2. Wenn Sie die Temperatur ändern möchten, drücken Sie auf **Select** und drehen Sie den **Funktionswahlschalter** auf die gewünschte Temperatur.
3. Wenn Sie die Garzeit ändern möchten, drücken Sie auf ‚**Garzeit**‘ und drehen Sie den **Funktionswahlschalter** auf die gewünschte Garzeit.
4. Drücken Sie auf **Start**.