


## Mikrowelle / Backofen

### Sicherheitsvorschriften

- ✓ Keinesfalls schliß Deckel auf Topf und Näpfen vollständig
- ✓ Eier in Eierbecher nicht in Maschine heizen
- ✓ bevor heizen von Lebensmittel mit Schale, erst die Schale perforieren
- ✓ Benutz die Maschine nie, auf der Mikrowelle Position wenn er leer ist.
- ✓ Bitte benutze keine Metalle in der Mikrowelle, diese gibt Funke und bringt an der Maschine schaden.

## Bedienung

1. Display
2. Funktion taste (Mikrowelle /Grill /Backofen /Mikrowelle + Grill)
3. Zeit
4. Taste automatisch Kochen
5. Taste automatische Programme
6. Taste auf Temperatur bleiben
7. Taste automatisch Auftauen
8. Taste automatisch Grillen
9. Memorandum Taste
10. Programm / Vermögen / Zeit Taste
11. Start Taste
12. Stopp Taste
13. Tür öffnen

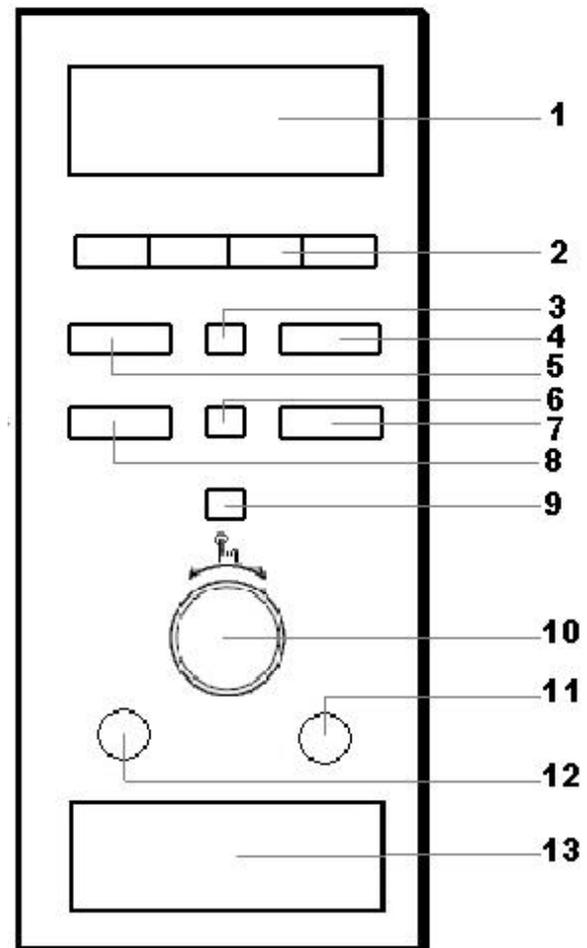

### Funktion Mikrowelle

1. 1x auf der Mikro Taste drücken (Linker Funktion taste).
2. Das Drehrad Programm/Vermögen/Zeit drehen (10) für das gewünschte Vermögen.
3. 1x auf Start Drucken zum bestätigen Leistung.
4. Das Drehrad Programm/Vermögen/Zeit drehen (10) um die Zeit ein zu stellen.
5. 1x auf Start drucken.

### Funktion Backofen

1. 1x auf der Backofen Taste (dritten von links von Funktion tasten) drucken.
2. Das Drehrad Programm/Vermögen/Zeit drehen(10) für die gewünschte Temperatur.
3. 1x auf Start drucken um die Temperatur zu bestätigen.
4. Das Drehrad Programm/Vermögen/Zeit drehen (10) um die Zeit ein zu stellen.
5. 1x auf Start drucken.