



Mikrowelle


Sicherheitsvorschriften

- ✓ Keinesfalls schliß Deckel auf Topf und Nachen vollständig
- ✓ Eier in Eierbecher nicht in Maschine heizen
- ✓ Bevor heizen von Lebensmittel mit Schale, erst die Schale perforieren
- ✓ Benutz die Maschine nie, auf der Mikrowelle Position wenn er leer ist.
- ✓ Bitte benutze keine Metalle in der Mikrowelle, diese gibt Funke und bringt an der Maschine schaden.



Bedienung

1. Display
2. Funktioneaste
3. Auftautast
4. Einstellschalter
5. Kochweckertaste
6. Stop Taste / Kindersicherung
7. Start Taste
8. Tüerriegelung

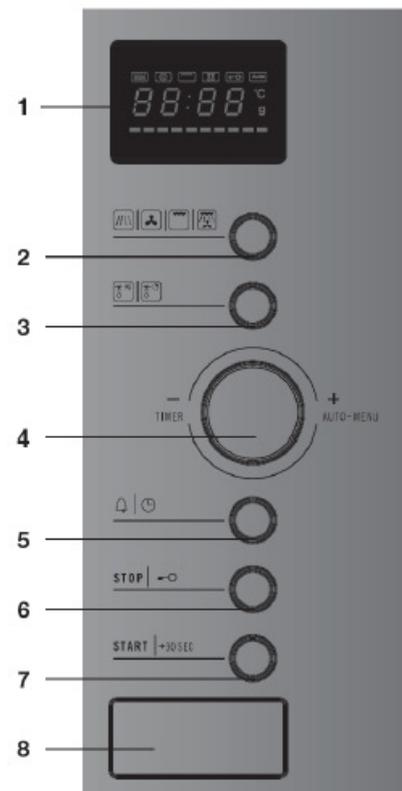

Bedienung Mikrowelle

1. Drücken Sie einmal auf die Funktioneaste. Auf dem Display blinkt 'P100'. Drücken Sie nochmals (mehrmals) auf die Funktionstaste, wenn Sie mehrere Leistungsstufen einstellen mochten.
2. Drücken Sie auf die Starttaste, die ausgewählte Leistung ist jetzt bestätigt.
3. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Zeit einzustellen.
4. Drücken Sie wieder auf die Starttaste.

Bedienung Backofen

1. Drücken Sie einmal auf die Funktioneaste. Auf dem Display blinkt 'P100'. Drücken Sie nochmals mehrere Male auf die Funktionstaste, um eine Temperatur einzustellen. Die erste Temperatur, die auf dem Display erscheint, ist '140'. Sie können eine Temperatur von 140 °C bis 230 °C einstellen.
2. Drücken Sie auf die Starttaste, die ausgewählte Temperatur ist jetzt bestätigt.
3. Drücken Sie nochmals auf die Starttaste, um das Vorwärmen zu starten.
4. Nach Vorwärmen stellen Sie das Gericht in die Mikrowelle.
5. Drehen Sie den Einstellschalter, um die Zeit einzustellen (maximal 95 Minuten).
6. Drücken Sie wieder auf die Starttaste.